# 取扱説明書

1

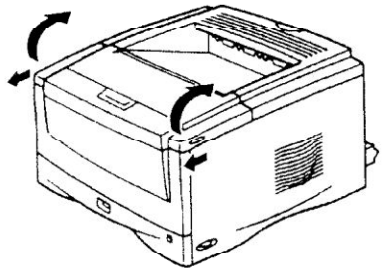

上カバー両側面の開閉レバーを前側へ引いて、上カバーを開きます。

2

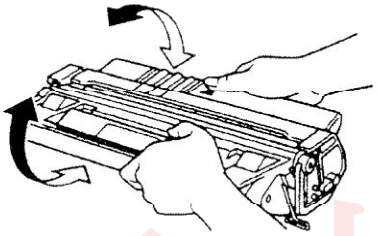

トナーカートリッジを袋から取り出し、図のようにゆっくりと５～６回振り、内部のトナーを均一にならします。
トナーシールはありませんのでそのままご使用下さい。

転載不可

3

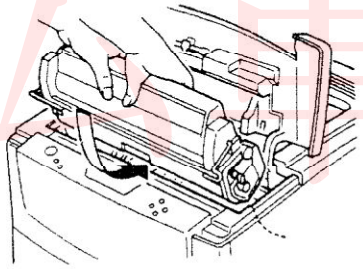

トナーカートリッジを図のように両手で持ち、本体にセットします。
※トナーカートリッジ両側の突起を本体内部のガイド溝に合わせます。奥に当たるまで押し込んだら、下に降ろします。

4

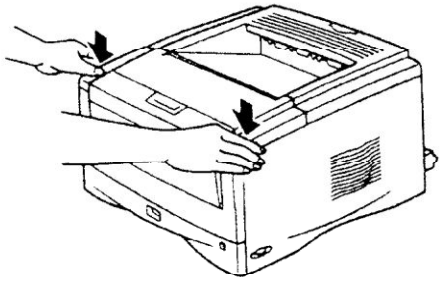

上カバーを閉じます。
※上カバーを両手でカチッと音がするまでしっかり閉じて下さい。

「ウラ面も見てください。」

# 紙粉の清掃方法について

トナーカートリッジの交換時には、次のような手順でプリンター内部を清掃して下さい。プリンター内部を清掃することで、画像不良の発生を防止します。

## 除電針の清掃手順

上カバー内側の除電針クリーナーを取り外し、除電針を清掃します。除電針クリーナーを図のように持ち、ブラシの毛先を除電針に軽く当て、ゆっくりと除電針の範囲を往復させて清掃します。

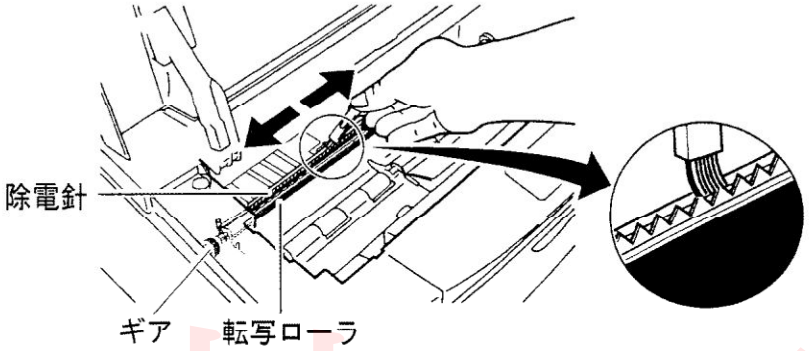


注意

●転写ローラ及び転写ローラの左側にあるギアなど、除電針以外の部品に触れないように清掃してください。転写ローラに似触れると、印字品質低下の原因になります。

転載不可

## 白色のシート付近の清掃手順

白色のシートと黒色の搬送コロの間付近に、用紙くずやトナー粉がたまっているときは、水を含ませて固くしぼった柔らかい布で、色白のシートがめくれないように注意して拭き取ります。拭き取ったら柔らかい布でカラ拭きして下さい。

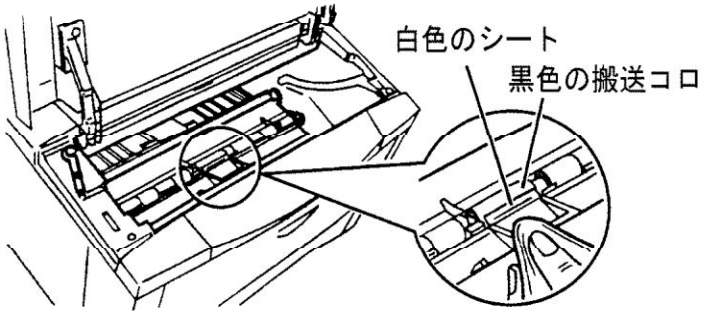


注意

●白色のシートは、無理にめくったり傷つけたりしないようにして下さい。
●必ず最後にカラ拭きして下さい。内部に水分が残ると故障の原因になります。

※詳細については取扱説明書を参照して下さい。

「ウラ面も見てください。」